


Kurzanleitung Heizcontainer MH600QC


Aufstellung




Die Anlage darf nur im Außenbereich aufgestellt werden

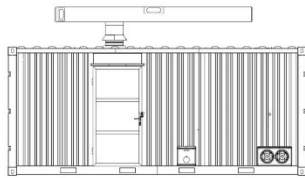

Stellen Sie die Anlage waagrecht auf einen festen, tragfähigen und ebenen Untergrund

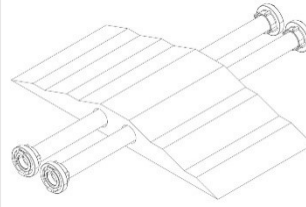


Schläuche und Kabel sicher verlegen (Schlauchbrücken bei Bedarf nutzen)

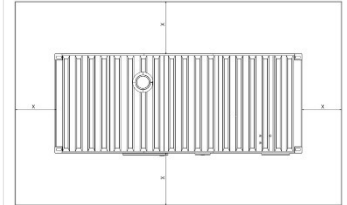

Abstand zu Gebäuden. Bitte beachten Sie örtliche Vorschriften

Anschluss

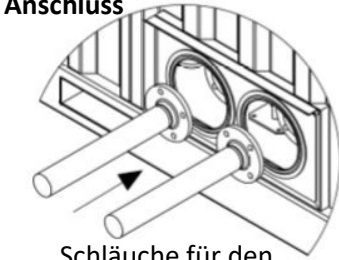


Schläuche für den Wasserkreislauf mit Anlage verbinden


2 - 5 bar




Befüllen Sie die Anlage. Achten Sie auf den zulässigen Druckbereich

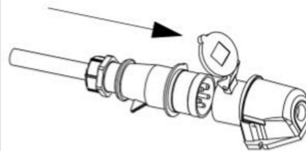

Spannungsversorgung anschließen

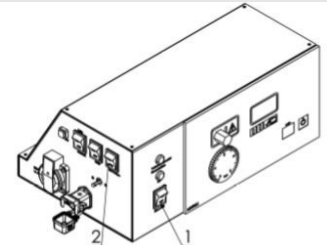


Regelung und Heizkreispumpe einschalten.

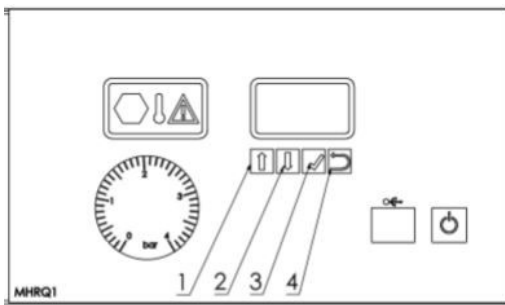


Einstellung Manuell heizen: Drücken Sie die Pfeiltasten (1/2) um die gewünschte Temperatur einzustellen. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste (3) um die eingestellte Temperatur zu übernehmen.
Einstellung Automatik heizen: Drücken Sie die Eingabetaste (3), wählen Sie ein Estrichaufheizprogramm mit den Pfeiltasten (1/2) aus und bestätigen Sie mit der Eingabetaste (3). Während ein Estrichaufheizprogramm läuft, können Sie mit der Zurück taste (4) die Restlaufzeit des Programmes abfragen. Drücken Sie die Taste Zurück (4) um auf die vorherige Seite im Menü zu gelangen.


Abbau

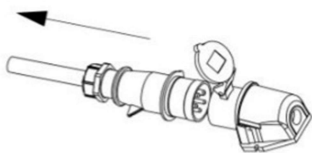


Schalten Sie die Regelung und die Heizkreispumpe aus. Trennen Sie die Anlage vom Stromnetz

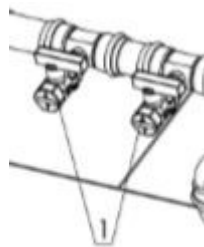

Entleeren Sie die Anlage.

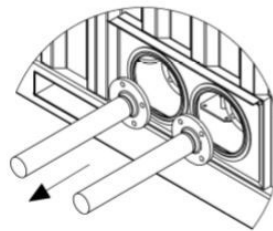


Trennen Sie die Schläuche des Wasserkreislaufes

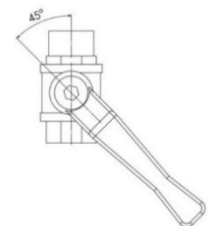


Öffnen Sie alle Hähne zum Einlagern oder bis zum Transport


Transport

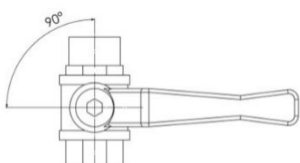

Für den Transport schließen Sie alle Kugelhähne

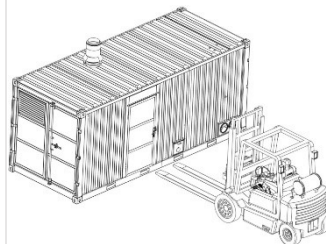

Beladen mit Stapler nur über Staplertaschen. Beladen mit Kran nur über Containerecken.

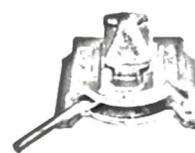

Transportsicherung (Twistlock) verriegeln.

Ladungssicherung prüfen.



www.mobiheat.de

Kurzanleitung Heizcontainer MH600QC